



- LIBERTÉ  
- CONFORT  
- FIABILITÉ



**PINNACLE**

Grâce au siège d'escalier Pinnacle, vous pourrez continuer à vivre dans votre demeure avec le confort et la confiance de pouvoir accéder à tous les étages. Le siège d'escalier vous permet de réduire le risque de blessure et de douleur, ou l'usure des articulations, tout en vous déplaçant plus facilement d'un étage à l'autre.

- Le siège d'escalier Pinnacle procure un déplacement en douceur. Il s'arrête automatiquement en haut et en bas de l'escalier.
- Le repose-pied, le siège et l'accoudoir se plient au maximum, ce qui permet à d'autres d'utiliser l'escalier de façon sécuritaire.
- Le siège pivotant permet de s'asseoir et de se lever en toute sécurité.
- Alimenté par un système d'entraînement à piles à faible tension, il permet un déplacement stable, sécuritaire et sans vibration.
- La ceinture à la taille assure la sécurité durant le déplacement.

**LE SIÈGE REPLIABLE LE PLUS COMPACT  
SUR LE MARCHÉ DES APPAREILS  
APPROUVÉS PAR LA RBQ**



[info@elevabec.com](mailto:info@elevabec.com) | [www.elevabec.com](http://www.elevabec.com) | 1 800 311-9977 | 450 773-9977


6555, avenue Choquette, Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 8L2

Cet appareil est conforme à la norme CAN/CSA-B613-00. Produit québécois.

RBQ : 8277-1106-03



Pour assurer la sécurité, le repose-pied est doté de rebords avec capteurs sur toutes les surfaces supérieures, inférieures et latérales

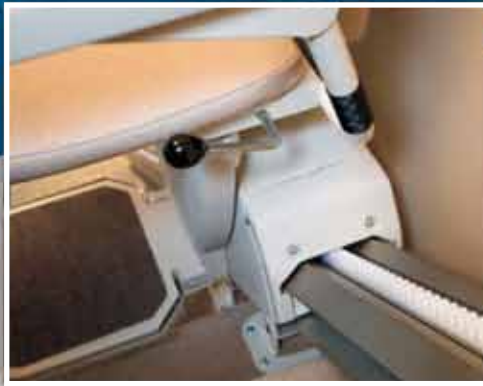

Les capteurs de sécurité du chariot bloquent l'accès aux doigts et arrêtent immédiatement tout mouvement lorsqu'une obstruction se trouve sur le chemin.




Le siège pivote facilement. Il suffit d'appuyer sur le bras de levier permettant de s'asseoir et de se lever du siège d'escalier.



La commande manuelle permet de soulever ou d'abaisser le siège manuellement et sans effort.

## DIMENSIONS :

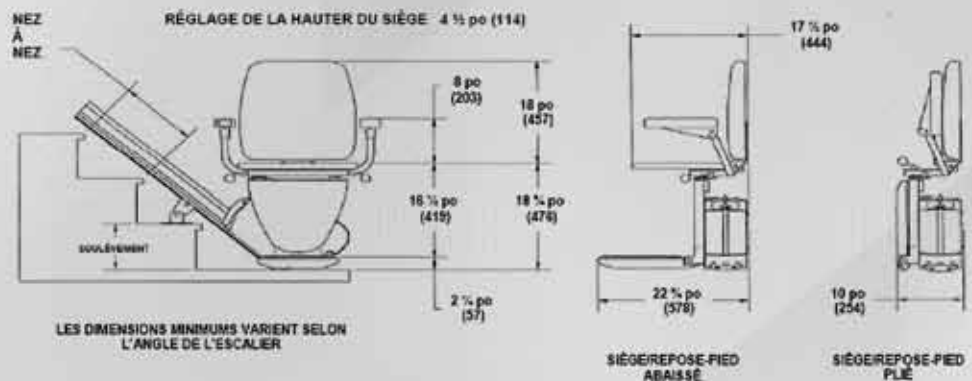

Siège de couleur beige :	18 3/4 pouces (476 mm) de large et deux appui-bras
Siège type de matériel :	Mor-Guard, vinyle haut de gamme lavable, antibactérien, résistant aux produits chimiques et au feu
Ajustement du marchepied :	16 1/2 pouces (419 mm) à 19 pouces (482 mm)
Largeur du siège replié :	10 pouces (254 mm)
Rail :	Aluminium refoulé
Largeur du rail :	5 1/4 pouces (133 mm)
Longueur du rail :	De 46 pouces (1168 mm) à 19 1/2 pieds (5944 mm)
Couleur du rail :	Aluminium mat
Angle :	32° à 52°
Vitesse :	20 pieds/minute (0.1 m/s)
Capacité :	350 lbs (160 kg)
Bras interchangeable :	Oui
Côté d'installation du siège :	Oui
Symétrique :	Oui
Alimentation :	Pile c.c. 24V
Puissance absorbée du chargeur :	110V c.a. ; 50 – 60 Hz
Puissance fournie du chargeur :	24V c.c. ; 2A
Moteur :	À entraînement direct
Système d'entraînement :	Vis sans fin et crémaillère fin en Delram

## GARANTIE 1 AN PIÈCES ET MAIN D'ŒUVRE.